

KISTOCK classe 70 KT 70 et KH 70



Table des matières

1 Sécurité.....	4
1.1 Précautions d'utilisation.....	4
1.2 Symboles utilisés.....	4
2 Présentation de l'appareil.....	5
2.1 Utilisation.....	5
2.2 Applications.....	5
2.3 Descriptif de l'appareil.....	5
2.4 Description des touches.....	5
2.5 Connexion PC.....	5
2.6 Fixation.....	6
3 Caractéristiques techniques.....	6
3.1 Appareils.....	6
3.2 Boîtier.....	7
3.3 Dimensions.....	7
3.4 Garantie.....	7
4 Utilisation de l'appareil.....	8
4.1 Afficheur.....	8
4.2 Fonction des touches.....	8
4.2.1 Organisation des groupes.....	10
4.3 Configuration de l'enregistreur grâce au fichier PDF intégré.....	10
4.4 Déchargement de l'enregistreur avec édition d'un rapport PDF.....	13
4.5 Configuration, déchargement de l'enregistreur et exploitation des données grâce au logiciel KILOG.....	14
5 Entretien de l'appareil.....	15
5.1 Remplacement de la pile.....	15
5.2 Nettoyage de l'appareil.....	15
6 Étalonnage.....	16
7 Accessoires.....	16
8 Dépannage.....	16

1.1 Précautions d'utilisation

Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.

1.2 Symboles utilisés

Pour votre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez suivre la procédure décrite dans cette notice d'utilisation et lire attentivement les notes précédées du symbole suivant :



Le symbole suivant sera également utilisé dans cette notice d'utilisation :
Veuillez lire attentivement les notes d'informations indiquées après ce symbole.



2 Présentation de l'appareil

2.1 Utilisation

Les enregistreurs autonomes KISTOCK KT 70 et KH 70 de la gamme génie climatique permettent la mesure interne de la température seule (KT 70) ou de la température et de l'humidité (KH 70). Cette classe d'appareil est dédiée au transport des marchandises.

Les appareils sont pourvus d'une prise USB mâle et d'un « logiciel intégré » sous forme de fichier PDF qui permettent un téléchargement et une configuration de l'enregistreur sans logiciel spécifique.

2.2 Applications

L'enregistreur autonome KISTOCK est idéal pour la surveillance d'une température et d'une hygrométrie de stockage des denrées sensibles, par exemple dans le domaine agro-alimentaire ou pharmaceutique. Il permet le contrôle de la température et de l'humidité dans des réfrigérateurs, chambres froides, camions réfrigérés, etc.

Ainsi, l'appareil vous garantit une traçabilité tout au long de la chaîne du froid. De plus, à tout moment le KISTOCK vous permet d'éditer rapidement et simplement un rapport au format PDF.



2.3 Descriptif de l'appareil



2.4 Description des touches



Touche OK : permet de valider, démarrer ou arrêter les enregistrements, afficher la valeur




Touche sélection : permet le défilement des fonctions

2.5 Connexion PC



2.6 Fixation

Les KISTOCK KT 70 et KH 70 possèdent une fixation magnétique, vous pouvez ainsi fixer votre enregistreur miniature en toute simplicité.

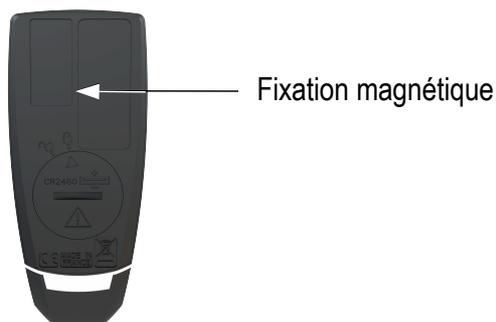

3 Caractéristiques techniques

3.1 Appareils

	KT 70	KH 70
Unités affichées	°C, °F	°C, °F, %HR
Résolution	0.1 °C, 0.1 °F	0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %HR
Entrées externe	Connecteur USB	
Capteur interne	Température	Température, humidité
Type de capteur	CTN	<u>Température</u> : CTN <u>Humidité</u> : capacitif
Gamme de mesure	De -40 à +70 °C	<u>Température</u> : De -20 à +70 °C <u>Humidité</u> : De 0 à 100 %HR
Exactitudes*	±0.4 °C de -20 à 70 °C ±0.8 °C en-dessous de -20 °C	<u>Température</u> : ±0.4 °C de 0 à 50 °C ±0.8 °C en-dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C <u>Humidité</u> ² : ±2 %HR de 5 à 95 %HR, 15 °C à 25 °C
Seuils d'alarme	2 seuils par voies d'enregistrement	
Nombre de points d'enregistrement	50 000	
Cadence d'enregistrement	De 1 min à 24 h	
Température d'utilisation	De -40 à +70 °C	De -20 à +70 °C
Température de stockage	De -40 à +85 °C	
Autonomie	3 ans***	500 jours***
Directives européennes	2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE ; 2014/30/UE CEM ; 2014/35/UE	

* Les exactitudes présentées dans ce document sont établies dans des conditions de laboratoires. Elles seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.


** Incertitude d'ajustage en usine : ±0,88 %HR. Dérive liée à la température : ±0,04 x (T-20) %HR (si T≤15°C ou T≥25 °C)

*** Pour une cadence d'enregistrement de 15 minutes à 25 °C

3.2 Boîtier

Dimensions	100 x 42.5 x 15.9 mm
Poids	53 g
Afficheur	Écran LCD 1 ligne Dimension vue active : 32 x 25.5 mm
Commande	1 bouton OK 1 bouton Sélection
Matériaux	Compatible environnement agroalimentaire Boîtier ABS
Indice de protection	IP65 : KT 70 IP20 : KH 70
Communication PC	1 entrée USB A mâle
Alimentation par pile	1 x CR2450 (pile bouton)
Conditions environnementales d'utilisation	Air et gaz neutres Hygrométrie : en conditions de non-condensation Altitude maximum : 2000 m


3.3 Dimensions

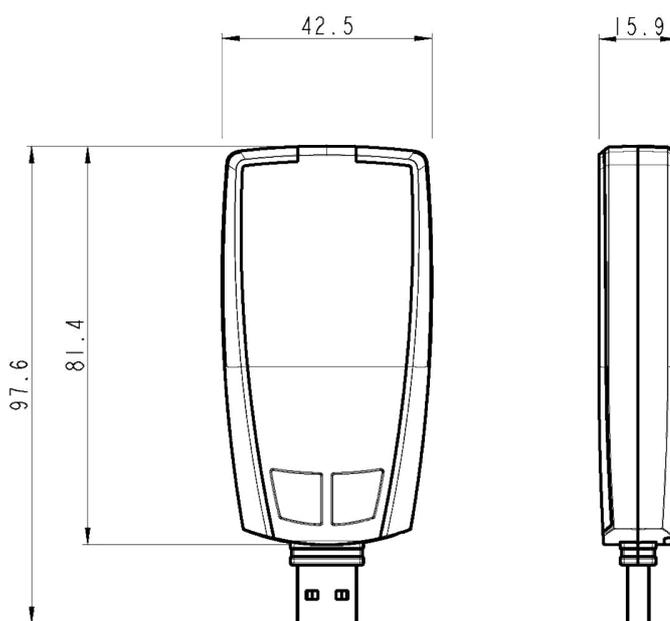

3.4 Garantie

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

4.1 Afficheur

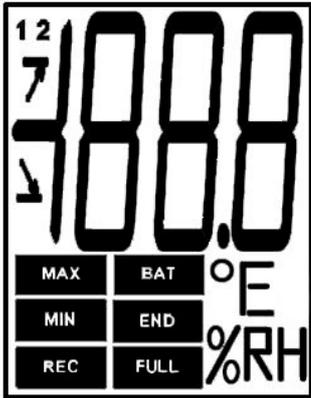

END Indique que la campagne est terminée

REC Enregistre les valeurs à l'instant où cet indicateur apparaît / clignotant : la campagne n'a pas encore débuté

FULL Clignotement lent : campagne entre 80 et 90 % de la capacité de stockage
Clignotement rapide : campagne entre 90 et 100 % de la capacité de stockage
Constant : capacité de stockage atteinte

BAT Reste allumé à l'écran : indique que les piles doivent être changées

12 Indique le numéro de voie qui effectue la mesure

MIN Les valeurs affichées sont les valeurs maximum/minimum enregistrées pour les voies affichées

MAX Indicateur du sens de dépassement du seuil

°C Température en degrés Celsius

°F Température en degrés Fahrenheit


%RH Humidité relative (KH 70)

-  Les valeurs à afficher sélectionnées lors de la configuration sur le logiciel vont défiler à l'écran tous les 3 secondes (uniquement le KH 70).
-  L'afficheur peut être activé / désactivé via le logiciel KILOG.
-  A des températures extrêmes, l'afficheur peut devenir difficilement lisible et sa vitesse d'affichage peut ralentir à des températures inférieures à 0 °C. Cela n'a pas d'incidence sur la précision de la mesure.

4.2 Fonction des touches

 **Touche OK** : permet de démarrer, d'arrêter la campagne (appui > 3 secondes) ou de changer de groupe de défilement comme décrit dans les tableaux ci-dessous.

 **Touche sélection** : permet de faire défiler les valeurs dans le groupe de défilement comme décrit dans les tableaux ci-dessous.

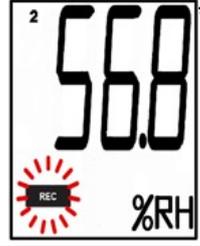État appareil	Type départ / arrêt sélectionné	Touche utilisée	Action engendrée	Illustration
Attente de départ  clignote	Départ : par bouton	 Pendant 3 secondes	Départ de la campagne	  Pendant 3 secondes 
	Arrêt : indifférent		Inactif	
	Départ par PC, par date / heure		Inactif	
	Arrêt : indifférent			
	Départ : indifférent		Défilement des mesures (groupe 1)*	    Ou attendre 3 secondes 

*Veuillez vous reporter au tableau récapitulatif de l'organisation des groupes page 10.

**Uniquement avec le KH 70.

État appareil	Type départ / arrêt sélectionné	Touche utilisée	Action engendrée	Illustration
Campagne en cours REC	Départ : indifférent Arrêt : par bouton	 Pendant 3 secondes	Arrêt de la campagne	
	Départ : indifférent Arrêt : indifférent		Changement de groupe (groupes 2 et 3)*	
	Départ : indifférent Arrêt : indifférent		Défilement dans les groupes (groupes 1, 2 et 3)*	
Campagne terminée END	Indifférent		Inactif	
	Indifférent		Défilement des mesures*	

* Veuillez vous reporter au tableau récapitulatif de l'organisation des groupes page suivante.

** Uniquement avec le KH 70.

4.2.1 Organisation des groupes

Le tableau ci-dessous récapitule l'organisation des groupes et des valeurs mesurées disponibles pendant le déroulement d'une campagne de mesure :

	OK	OK
		
		
Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
Température mesurée	Valeur Max. en température Valeur Min. en température	Seuil d'alarme supérieur en température Seuil d'alarme inférieur en température
Hygrométrie mesurée*	Valeur Max. en hygrométrie Valeur Min. en hygrométrie	Seuil d'alarme supérieur en hygrométrie Seuil d'alarme inférieur en hygrométrie

Un appui sur la touche  permet de changer de groupe.

Un appui sur la touche  permet de faire défiler les valeurs dans le groupe.


4.3 Configuration de l'enregistreur grâce au fichier PDF intégré

L'enregistreur KISTOCK classe 70 possède un fichier PDF intégré qui permet de configurer l'enregistreur rapidement et en toute simplicité. Ainsi, sans passer par le logiciel KILOG, ce fichier permet de paramétrer directement l'enregistreur.



Configuration requise : l'exécution de ce document de configuration intégré nécessite d'utiliser UNIQUEMENT le Programme « Adobe Acrobat Reader 9® » ou supérieur (téléchargeable gratuitement), qui permet de lire les documents de format PDF. Assurez-vous au préalable de l'avoir installé sur votre ordinateur avant de débiter.

- Brancher l'enregistreur KISTOCK classe 70 sur une prise USB de l'ordinateur**.
- La fenêtre suivante apparaît :

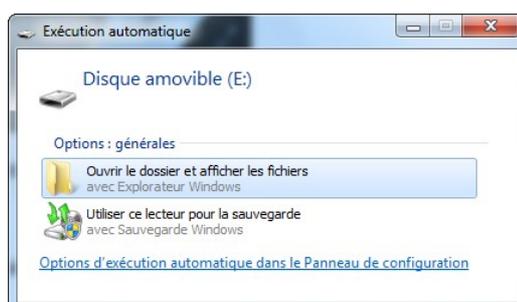

- Cliquer sur « **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers** ».
- Au bout de quelques secondes (en fonction du nombre de points de la campagne), un volume apparaît.
- Double cliquer sur le fichier PDF « **Configuration...** »  configuration KT [1K 15.05.99999]

* Uniquement avec le KH 70.

** L'ordinateur doit être conforme à la norme CEI60950.

Le document de configuration intégré s'ouvre :

L'en-tête du document rappelle le nom et le numéro de série de l'appareil.

Bouton qui permet de charger une configuration déjà existante précédemment sauvegardée sur l'enregistreur ou l'ordinateur.

« Informations générales » affiche le nom de la campagne et les commentaires éventuels

« Configuration » permet de configurer :
 - L'enregistreur
 - Le mode d'enregistrement
 - Les conditions d'arrêt de l'enregistrement

« Paramètres de mesure » permet de configurer les voies concernant la température (KT 70 et KH 70) et l'hygrométrie (uniquement pour le KH 70).

• **Choix de la langue**

Sélectionner la langue souhaitée :

Langue

- Français
- Allemand
- Anglais
- Chinois (simplifié)
- Espagnol
- Français
- Italien

• **Format de date**

Sélectionner le format de date souhaité :

Format de date

- JJ-MM-AAAA hh:mm
- JJ-MM-AAAA hh:mm
- MM-JJ-AAAA hh:mm
- AAAA-MM-JJ hh:mm

• **Informations générales**

Nom de la campagne : Ce champ permet de nommer la campagne de mesure.

Commentaires : Ce champ permet d'ajouter des commentaires à la campagne de mesure.

Informations générales

Campagne

Nom de la campagne

Commentaires

Commentaire 1
Commentaire 2

- **Configuration**

Enregistreur

Écran : Cocher « **Oui** » pour activer l'affichage de l'écran ou « **Non** » pour le désactiver.

Heure d'été : Pour une gestion automatique du format d'heure d'été, cocher « **Oui** », sinon, cocher « **Non** ». En choisissant « **Oui** », les champs « **Prochains changement d'heure** » deviennent accessibles. Les dates et heures des prochains changements d'heure sont proposées par défaut. On peut tout de même les modifier : cliquer sur le champ « **Date** » puis sur  pour afficher le calendrier. Cliquer sur la date souhaitée. Cliquer sur le champ « **Heure** » pour modifier l'heure à laquelle le changement d'heure s'appliquera : le format de l'heure à saisir est 00:00. Enfin, sur le dernier champ, cliquer sur  et choisir « **+1h** » pour avancer d'une heure ou « **-1h** » pour reculer d'une heure.

Le changement d'heure s'appliquera à la date et heure souhaitée et ajoutera ou enlèvera une heure.

Configuration

Enregistreur

Ecran actif Oui Non

Gestion de l'heure d'été Oui Non

Prochains changements d'heure

Date 

Date 



Enregistrement

Intervalle : Dans le champ « **Intervalle** », renseigner la durée de l'intervalle souhaité entre deux mesures, puis sélectionner l'unité « **Minutes** » ou « **Heures** ».

Type de départ

- Pour un type de départ par bouton, cocher « **Bouton** ».

- Pour un type de départ par date, cocher « **Date** » puis renseigner la date et l'heure de départ souhaité. Cliquer dans le champ « **Date départ** » puis cliquer sur  pour afficher le calendrier et cliquer sur la date souhaitée, ou renseigner manuellement la date en respectant le format de date choisi précédemment.



Enregistrement

Intervalle 

Type de départ Bouton Date

Date départ

Conditions d'arrêt

Type d'arrêt

Sélectionner le type d'arrêt souhaité :

Type arrêt

- L'arrêt par date n'est disponible que si le type de départ par date a été sélectionné. En choisissant « **Date** », renseigner la date et l'heure d'arrêt souhaité dans le champ « **Date d'arrêt** » : cliquer sur  pour afficher le calendrier puis cliquer sur la date souhaitée, ou renseigner manuellement la date en respectant le format de date choisi précédemment.

- L'arrêt par durée permet de déterminer une durée d'enregistrement. Renseigner les champs « **Jours** » et « **Heures** ».

- L'arrêt par nombre de points permet de définir le nombre de points de mesures souhaité avant l'arrêt de la campagne. Renseigner le champ « **Nbr de points** » (entre 1 et 50 000 points).

- « **Mémoire totale** » permet d'enregistrer en continu jusqu'à 50 000 points avant l'arrêt de la campagne de mesure.

- « **Boucle** » permet d'enregistrer les valeurs en continu et une fois la capacité maximale de l'enregistreur atteinte, les dernières valeurs enregistrées écrasent les premières.

Arrêt par bouton

Cocher « **Oui** » pour autoriser un arrêt de la mesure par bouton. Ainsi, appuyer pendant 3 secondes sur la touche **OK** de l'enregistreur pour arrêter la campagne de mesure. Pour ne pas l'autoriser, cocher « **Non** ». L'arrêt par bouton ne peut pas être désactivé si le type d'arrêt choisi est « **Boucle** », « **Mémoire totale** » ou « **Nombre de points** ».

Paramètres de mesure

Température °C °F

 Voie active Oui Non

 Alarme active Oui Non

 Voie active Oui Non

 Alarme active Oui Non

Paramètres de mesure


Température (KT 70 et KH 70) et humidité (uniquement pour le KH 70)

- Choisir l'unité de mesure de la température en cochant la case associée : « **°C** » ou « **°F** »

- Voie active : cocher « **Oui** » pour activer la voie, ou « **Non** » pour la désactiver.

- Alarme active : cocher « **Oui** » pour activer l'alarme ou « **Non** » pour la désactiver. Si l'alarme est activée, renseigner les champs « **Haut** » et « **Bas** » pour paramétrer le « **Seuil d'alarme** ». Renseigner la « **Temporisation** » en nombre de points : en fonction de l'intervalle de mesure déterminé précédemment, la durée de temporisation se met à jour automatiquement. Par exemple, si un intervalle de 1 minute a été paramétré, et que la temporisation en nombre de points pour le seuil haut est de 5, la durée de temporisation sera de 5 minutes.

	Voie active	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
	Alarme active	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
		Haut Bas	
Seuil d'alarme	<input type="text" value="80,0"/>	<input type="text" value="-20,0"/>	
Temporisation (nb pts)	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	
Temporisation (Durée)	<input type="text" value="00:05"/>	<input type="text" value="00:05"/>	

- Une fois la configuration terminée, cliquer sur le bouton  pour valider.
- Choisir l'emplacement de l'enregistrement : pour que cette configuration soit utilisée dès la prochaine campagne de mesure, enregistrer le document directement sur l'enregistreur à l'emplacement « **Disque amovible** ».




Vérifier que la campagne est terminée pour que l'enregistrement de la nouvelle configuration soit pris en compte.


Une fenêtre d'alerte vous demande si vous souhaitez écraser le fichier existant.

- Cliquer sur « **Oui** ».
- Pour utiliser cette configuration pour une campagne ultérieure ou configurer un autre appareil, vous pouvez l'enregistrer à l'endroit souhaité. Pour la récupérer plus tard, il suffit de cliquer sur le bouton en haut de la page  et sélectionner le fichier de configuration souhaité au format « .xdp », puis cliquer sur  pour l'utiliser lors de la prochaine campagne de mesure.

4.4 Déchargement de l'enregistreur avec édition d'un rapport PDF

- Brancher l'enregistreur KISTOCK classe 70 sur une prise USB de l'ordinateur*.
- Au bout de quelques secondes, la fenêtre suivante apparaît :*

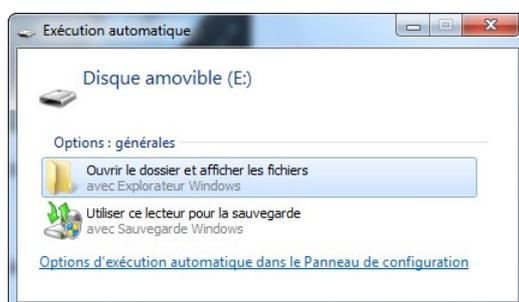

- Cliquer sur « **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers** ».
- L'explorateur de fichiers s'ouvre.*
- Double cliquer sur le fichier PDF « **Rapport** » pour visualiser le rapport de campagne. 

* L'ordinateur doit être conforme à la norme CEI60950.

Exemple de rapport :


Indicateurs d'état :

-  : Alarme activée
-  : Alarme désactivée
-  : Alarme OK
-  : Alarme déclenchée

Les informations générales rappellent le nom de la campagne et les éventuels commentaires

La configuration de l'appareil est récapitulée avec l'intervalle de mesure, le type de départ/arrêt, la durée d'enregistrement, le nombre de valeurs enregistrées ainsi que les dates et heures de début et de fin.

Le graphique permet de visualiser l'évolution des valeurs enregistrées, avec les unités en ordonnées, la date et l'heure en abscisses et le rappel des seuils hauts et bas définis.

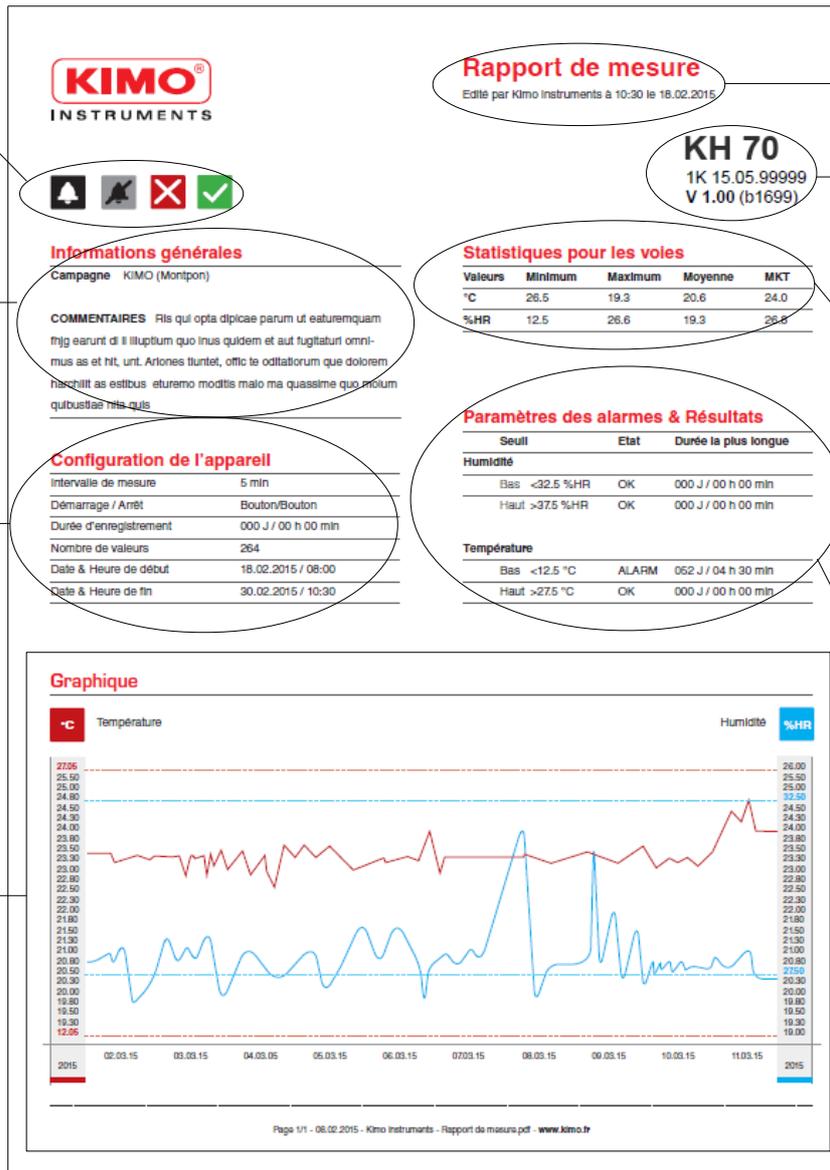

Rapport de mesure
Édité par Kimo Instruments à 10:30 le 18.02.2015

KH 70
1K 15.05.99999
V 1.00 (b1699)

Informations générales
Campagne KIMO (Montpon)
COMMENTAIRES Ris qui opta dipicæ parum ut eaturemquam flig earunt di il luptum quo inus quidem et aut fugitaturi omni-mus as et hit, unt. Ariones turtet, offic le oditatorum que doloreh nascitit as estibus eturemo moditis maio ma quassime quo molium quibustiae nris quis

Configuration de l'appareil

Intervalle de mesure	5 min
Démarrage / Arrêt	Bouton/Bouton
Durée d'enregistrement	000 J / 00 h 00 min
Nombre de valeurs	264
Date & Heure de début	18.02.2015 / 08:00
Date & Heure de fin	30.02.2015 / 10:30

Statistiques pour les voies

Valeurs	Minimum	Maximum	Moyenne	MKT
°C	26.5	19.3	20.6	24.0
%HR	12.5	26.6	19.3	26.8

Paramètres des alarmes & Résultats

Seuil	Etat	Durée la plus longue
Humidité		
Bas <32.5 %HR	OK	000 J / 00 h 00 min
Haut >37.5 %HR	OK	000 J / 00 h 00 min
Température		
Bas <12.5 °C	ALARM	052 J / 04 h 30 min
Haut >27.5 °C	OK	000 J / 00 h 00 min

Graphique

Température Humidité %HR

27.05 26.00
25.50 25.00
24.80 24.50
24.30 24.00
23.80 23.50
23.30 23.00
22.80 22.50
22.30 22.00
21.80 21.50
21.30 21.00
20.80 20.50
20.30 20.00
19.80 19.50
19.30 19.00
18.80 18.50
18.30 18.00
17.80 17.50
17.30 17.00

2015 02.03.15 03.03.15 04.03.05 05.03.15 06.03.15 07.03.15 08.03.15 09.03.15 10.03.15 11.03.15 2015

Page 1/1 - 08.02.2015 - Kimo Instruments - Rapport de mesure.pdf - www.kimo.fr

L'en-tête indique la date et l'heure de l'édition du rapport

Références de l'appareil Numéro de série et version du firmware

Les statistiques des voies indiquent l'unité des valeurs ainsi que les valeurs minimales, maximales, moyenne et MKT.

Les paramètres des alarmes et résultats rappellent les seuils réglés (hauts et bas), leur état (alarme ou OK) ainsi que la durée la plus longue du dépassement des seuils.

➤ Vous pouvez l'imprimer ou l'exporter en format PDF pour l'intégrer facilement à vos documents.

 En mode « Boucle », les résultats affichés dans les parties « Configuration de l'appareil », « Statistiques », « Paramètres et résultats » correspondent à la configuration de l'appareil, aux statistiques et aux paramètres et résultats enregistrés depuis le lancement de la campagne de mesure. Les données indiquées sur le graphique correspondent, quant à elles, aux résultats de la dernière boucle enregistrée.

4.5 Configuration, déchargement de l'enregistreur et exploitation des données grâce au logiciel KILOG

Se référer à la notice d'utilisation du logiciel KILOG : « KILOG-classes-70-150 ».

5 Entretien de l'appareil


5.1 Remplacement de la pile

Avec une autonomie de 500 jours à 3 ans*, le KISTOCK vous assure des enregistrements sur une longue durée.

Pour changer la pile :



1. Déverrouiller la trappe à pile à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
2. Tourner vers la gauche de manière à ce que le marqueur s'aligne avec le cadenas ouvert.
3. Continuer de tourner légèrement jusqu'à ce que la trappe se soulève.
4. Remplacer la pile (pile bouton CR 2450**) de façon à ce que le pôle + soit visible.

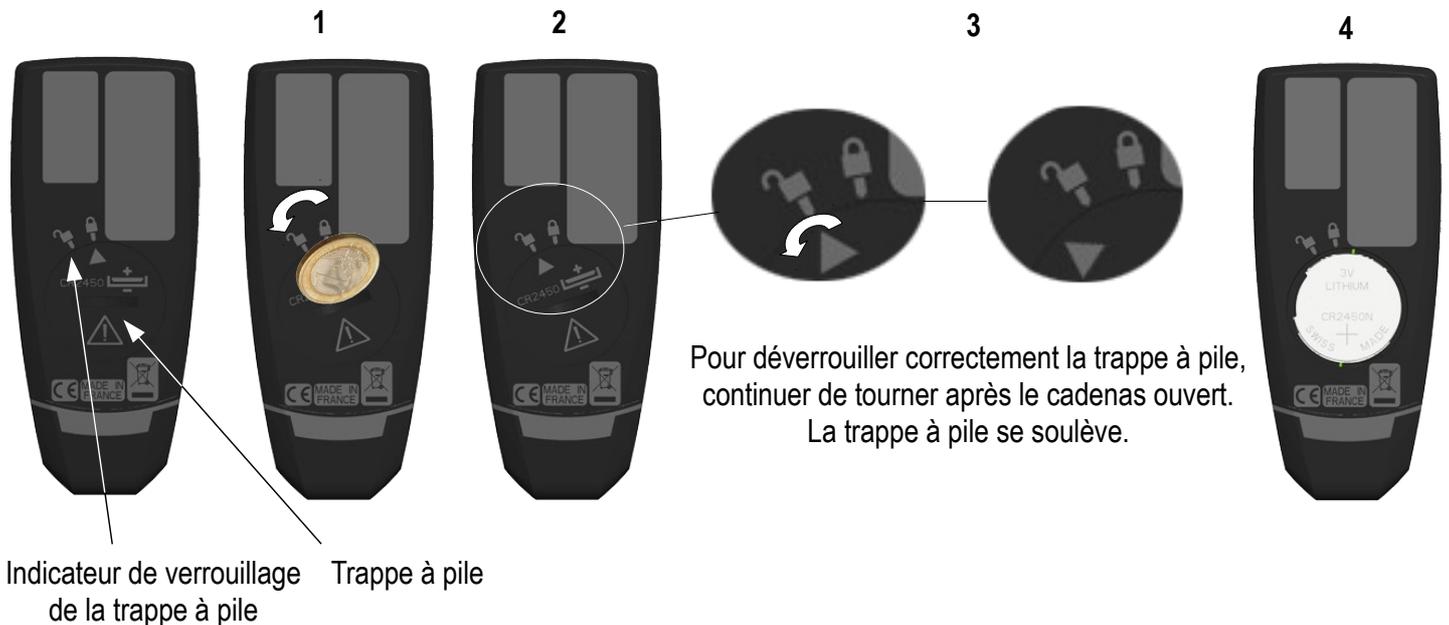

- Remettre en place la trappe à pile de manière à ce que l'indicateur soit placé au niveau du cadenas ouvert et le fermer en le tournant vers la droite afin de faire correspondre l'indicateur au niveau du cadenas fermé.



N'utiliser que des piles de marque ou de bonne qualité afin de garantir l'autonomie annoncée.



Après avoir remplacé la pile, l'appareil doit être reconfiguré.

5.2 Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, évitez tous les solvants agressifs.

Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protégez l'appareil.

* Pour une cadence d'enregistrement de 15 minutes à 25 °C

** N'utiliser que des piles conformes à la norme CEI 60086-4

6 Étalonnage

Un certificat d'étalonnage est disponible en option sous format papier.
Nous recommandons un étalonnage une fois par an.

7 Accessoires

Accessoires	Références	Illustrations
1 pile CR2450	KBL-2450	
Logiciel KILOG Lite Logiciel gratuit à télécharger sur le site de KIMO (kimo.fr/kilog). Permet le téléchargement des données (graphique et relevé de points) et la configuration de l'enregistreur	KILOG-LITE	
Logiciel KILOG Le logiciel KILOG vous permet de configurer votre KISTOCK ainsi qu'enregistrer et exploiter vos données en toute simplicité.	KILOG-3-N	
Certificat d'étalonnage	-	-
Rondelle métallique diamètre 25 mm avec autocollant double face	KRM	



Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

8 Dépannage

Symptômes	Causes probables et solutions possibles
L'afficheur indique « Hi » ou « Lo »	La gamme de mesure est dépassée, si le problème persiste procéder à un retour usine de l'appareil.
Aucune valeur n'est affichée. Seules les icônes sont présentes.	La configuration de l'afficheur est sur OFF. Reconfigurer l'afficheur sur ON avec le logiciel KILOG (voir page 14).
L'afficheur est complètement éteint et il n'y a pas de communication avec le PC.	La pile est usée. Changer la pile comme indiqué en page 14.
L'afficheur indique « Err ».	Erreur pendant la mise à jour du produit (erreur de lecture du fichier ou erreur d'écriture dans la mémoire flash du microcontrôleur). Retirer la pile de l'appareil. Effectuer un appui long sur « Sélection ». Remettre la pile. Un décompte s'affiche. Appuyer sur OK avant la fin du décompte. La version du bootloader s'affiche puis « --- ». Connecter l'appareil au PC et relancer la procédure de mise à jour (voir notice du logiciel, chapitre « Mettre à jour l'appareil »).
L'afficheur indique « Er.1 ».	Erreur de mesure de la température. Merci de procéder à un retour usine de l'appareil.



ATTENTION ! Des dommages matériels peuvent survenir, appliquez les mesures de précautions indiquées.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Service distribution - Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36

Service distribution - Secteur Sud-Ouest

Zone industrielle - BP 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89

Service distribution - Secteur Sud-Est

Parc des Pivolles 9 rue de Catalogne
69153 DECINES CEDEX
Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40

