

Fiche de Données Techniques


Pression / Température / Humidité / Vitesse d'air / Débit d'air / Combustion / Acoustique

Tachymètre **CTS**

LES PLUS DE L'APPAREIL

- Simple d'utilisation
- Fonction Hold
- Sonde intégrée
- Auto-extinction: 20 minutes

CARACTERISTIQUES DU BOITIER

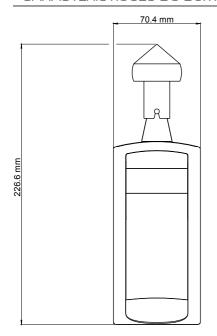



Matière: Anti-choc ABS

Indice de protection :

IP54

Afficheur: 1 ligne LCD 2 x 5 digits.

Dimensions: 60 x 20 mm

Hauteur des caractères :

Valeurs : 10 mm Unités : 5 mm

Poids: 200 g (avec piles)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Vitesse optique	Vitesse contact
Unités de mesure	tr/min, rpm	tr/min, rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
Gamme de mesure	De 0 à 60 000 tr/min	De 0 à 20 000 tr/min
Exactitudes*	De 60 à 10 000 tr/min : ±0.3% de la lecture ±1 tr/min De 10 001 à 60 000 : ±30 tr/min	De 30 à 20 000 tr/min : ±1% de la lecture ±1 tr/min
Résolution	1 tr/min	1 tr/min
Elément de mesure	Phototransistor, distance de visée maxi. 40 cm	Adaptateur type ETC à positionner sur la sonde optique
Température d'utilisation	De 0 à +50 °C	
Température de stockage	De -20 à +80 °C	
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V	
Conformité	Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1	

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour les appareils CTS :

- Certificat d'étalonnage
- Mallette de transport
- Coque de protection aimantée





ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIF

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Réaliser une mesure

Allumer l'appareil en appuyant brièvement sur la touche « On/Off/Hold ». L'appareil affiche son nom « CTS » puis la mesure.

Figer la mesure

Pendant une mesure :

- Appuyer brièvement sur la touche « On/Off/Hold » pour figer la
 - « Hold » s'affiche à l'écran et la mesure est figée.
- Appuyer de nouveau brièvement sur la touche « On/Off/Hold » pour sortir de la fonction Hold.

Sélectionner l'unité de mesure

Pendant une mesure :

> Appuyer brièvement sur la touche « Sélection » pour sélectionner l'unité de mesure désirée.

Sélectionner le type de vitesse (optique ou contact)

L'appareil est allumé.

- Faire un appui long sur la touche « Sélection ».
 - « Cont » ou « Optic » clignote.
- Appuyer brièvement sur « Sélection » pour sélectionner la vitesse contact « Cont » ou la vitesse optique « Optic ».
- Faire un appui long sur la touche « Sélection » pour valider le type de vitesse.

Remplacer les piles

- Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- Remettre la trappe à piles.

Auto-extinction: l'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inutilisation.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord Tél: 01 60 06 69 33 - Fax: 01 60 06 06 36 **Secteur Sud-Ouest** Tél: 05 53 80 84 80 - Fax: 05 53 80 84 89 **Secteur Sud-Est** Tél: 04 72 15 01 70 - Fax: 04 72 15 01 40 E-mail: distribution@kimo.fr







Touche Sélection

Touche On/Off/Hold

99, rue Béranger 92320 Chatillon Tel: 01 71 16 17 00; Fax: 01 71 16 17 03 www.testoon.com

CTS